MAX-460

MINI MINI
HI-FI
KOMPONENT SYSTEM

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät bedienen, lesen Sie bitte
die Bedienungsaweisung Sorgfälitig und legen Sie
sie griffbereit beiseite.

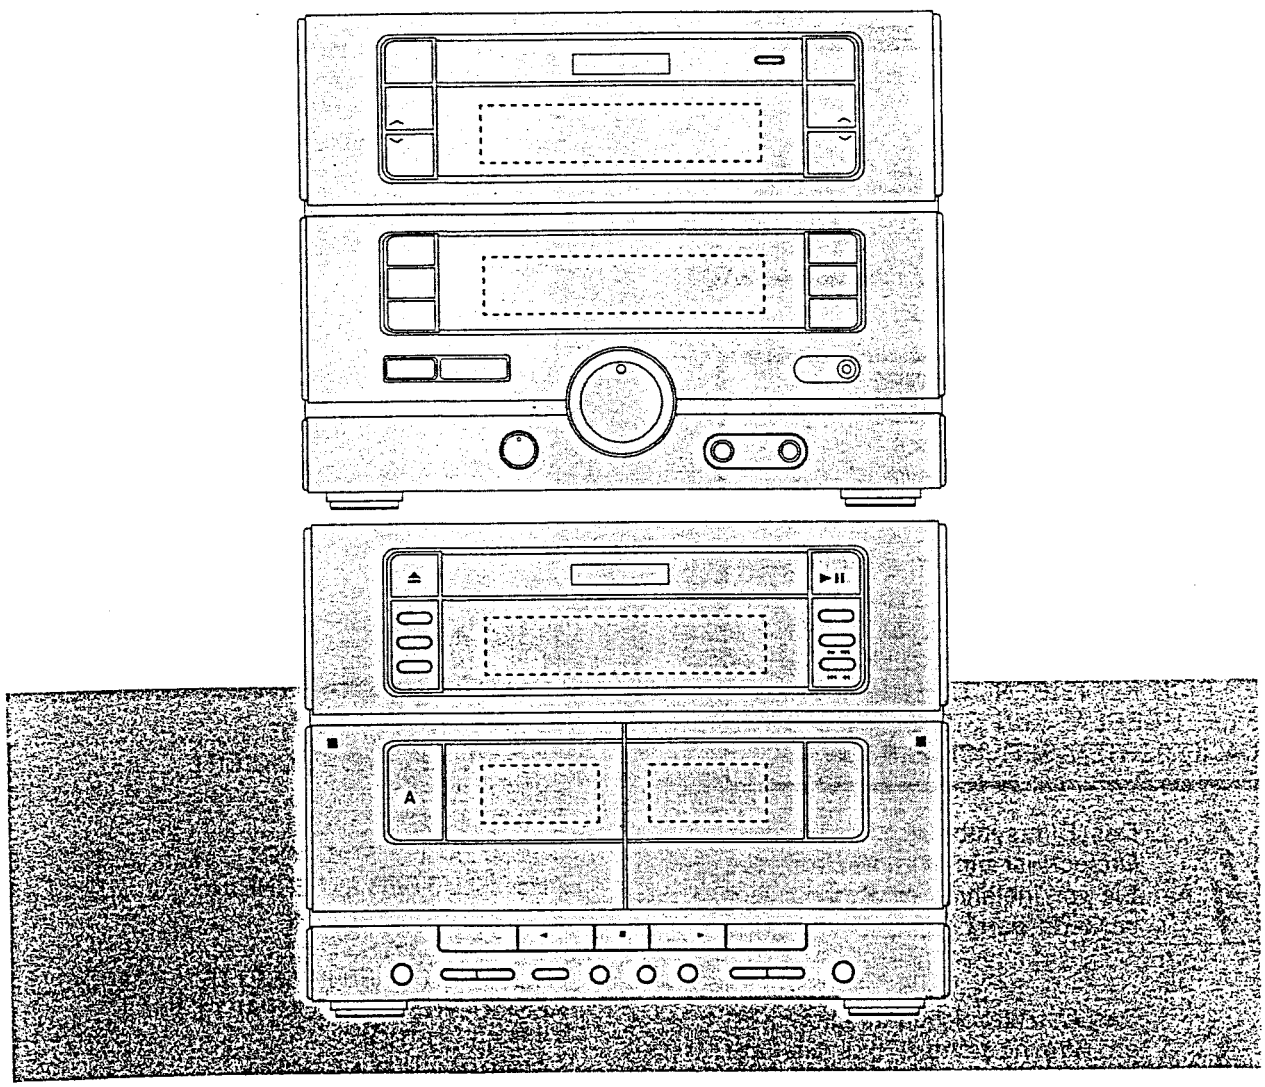

SAMSUNG

VORSICHT

LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
Dieser Compact Disc-Player ist als LASER-Produkt der KLASSE 1 klassifiziert.

Es dürfen nur die Einstellungen vorgenommen und die Verahren durchgeführt werden, die hier angegeben werden, da andernfalls die Gefahr besteht, daß Laserstrahlen austreten.

ACHTUNG–
Bei ÖFNUNG UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG.
DIE VERBLOCKUNGIST DEFEKT. VERHINDERN SIE DIE.
FREISETZUNG VON STVAHLUNG.

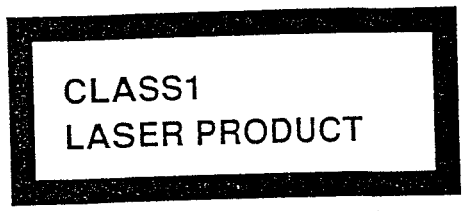

Location : Enclosure back

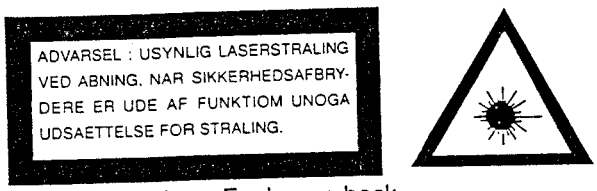
ADVARSEL : USYNLIG LASERSTRALING
VED ABNING. NAR SIKKERHEDSAFBRY-
DERE ER UDE AF FUNKTIOM UNOGA
UDSAETTELSE FOR STRALING.

Location : Enclosure back

ACHTUNG
NICHT ÖFFNEN ! GEFAHREN
DURCH ELEKTRISCHE SCHLAGE
VORSICHT
UM DIE GEFAHREN EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU REDUZIEREN, DARF DIE ABDECKUNG (UND DIE RÜCKSEITE) NICHT ENTFERENT WERDEN. IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE BENUTZERWART-BAREN TEILE, ÜBERLASSEN SIE DEN SERVICE QUALIFIZIERTEM SERVICE-PERSONAL.

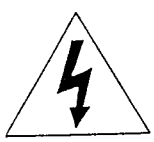

Das Blitzsymbo mit Pfeilkopf im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie vor "gefährlichen Spannungen" im Gerät warnt.

Das Ausrufezeichen im Dreieck ist ein Warnzeichen, das Sie auf wichtige Hinweise zum Produkt aufmerksam macht.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE GRENZERTE DER KLASSE "B" FÜR FUNKSTÖRUNGEN, WIE ES IN DEN FUNKSTÖRUNGSREGELN DES "CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATION" ANGEGEBEN WIRD.

WARNUNG: Um die Gefahren eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, darf Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

VORSICHT: UM ELEKTRISCH SCHLÄGE-ZUVERMEIDEN, DARF DIESER (GEPOLTE) STECKER NUR MIT EINEM PASSENDEN VERLÄNGERUNGEABEL ODER EINER PASSENDEN STECKDOSE VERBUNDEN WERDEN.

WICHTIG FÜR ENGLAND (U.L.)
Im Falle, daß die Farben der Drähte der Hauptbuchse mit den favbmarkierten Einganger nicht übereinstimmen sollten, gehen Sie wie folgtvor: Der braune Draht muß mit dem Eingang, der mitl benanntist, verbundenwerden (bzw. mit dem roten) Der blav gekennzichnete Draht muß mit dem Eingang, der mit Nbenanntist (bzw, Schwarz gekennzeichnetist) Verbunden werden.
KEINER der Drähte der Havptbuchse sollte mit dem EARTHPIN des steckers (3 PIN) Verbunden werden.

INHALT:

SICHERHEITSHINWEISE 2
FRONTTAFEL UND RÜCKSEITE 3
FERNBEDIENUNG 5
SYSTEMANSCHLUSS 6
INSTALLATION,STANDORT 6
ANSCHLUß DER ANTENNE 8
BETRIEBSVERFAHREN
RUNDFUNK HÖREN 9
ABSPIELEN EINER KASSETTE 10
ABSPIELEN EINER KOMPAKT DISK 11
TIMER-FUNFTION 15
SCHLUMMER-FUNKTION 15
TECHNISCHE DATEN 15

SICHERHEITSHINWEISE

Überprüfer Sie, ob die Betriebsspannung Ihrer Gerätes mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

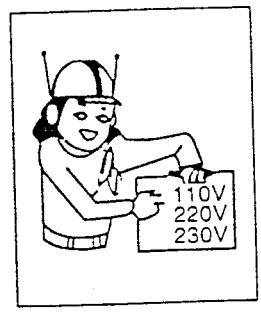

Stellen Sie das Gerät bitte nicht in die Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.Sollte es feucht oder gar naß geworden sein,so lassen Sie das Gerät bitte durch einen Servicetechniker untersuchen !

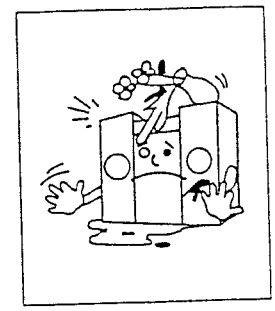

Niemals den Stecker mit nassen Händen rein-bzw. rausziehen. Gefahr eines elektr. Schlages!

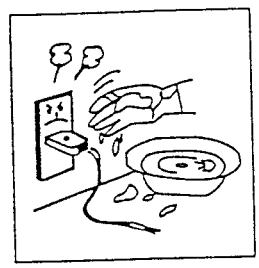

Vergessen Sie bitte nicht den Stecker aus der Steckdose herauszuziehen,in dem sie ihn mit der Handam Stecker, nicht an der Schnur herausziehen! .

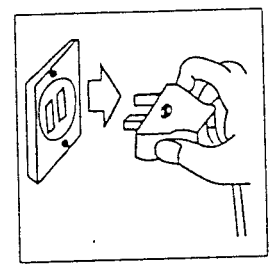

Um einen elektr,Schock zu Vermeiden, sollte das verlängerungskabel nicht beschädigt werden.

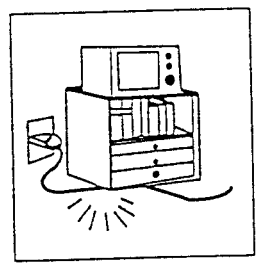

Versuchen Sie bitte nicht das Gehaüse zu öffnen und innenliegende Teile anzufassen. Gefahr eines elektr. Schockes.

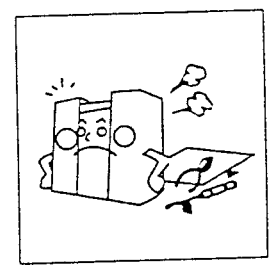

Vermeiden Sie,daß ein metallischer Gegenstand in das Gerät dringt. Die Folge wäre ein Defekt des Gerätes,oder elektr. Schock.

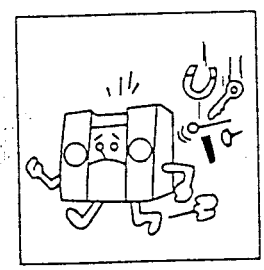

Bei Geruchentwicklungdes Gevätes (währendes eingeschaltet ist),bittte sofort den Stecker herausziehen und Servicepersonal anfordern.
Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht sbenutzen, ziehen Sie den Stecker raus und entfernen Sie alle Batterien.

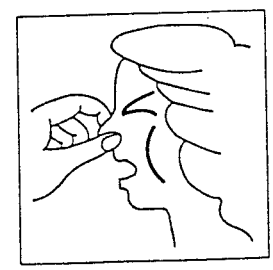

FRONTTAFEL UND RÜCKSEITE

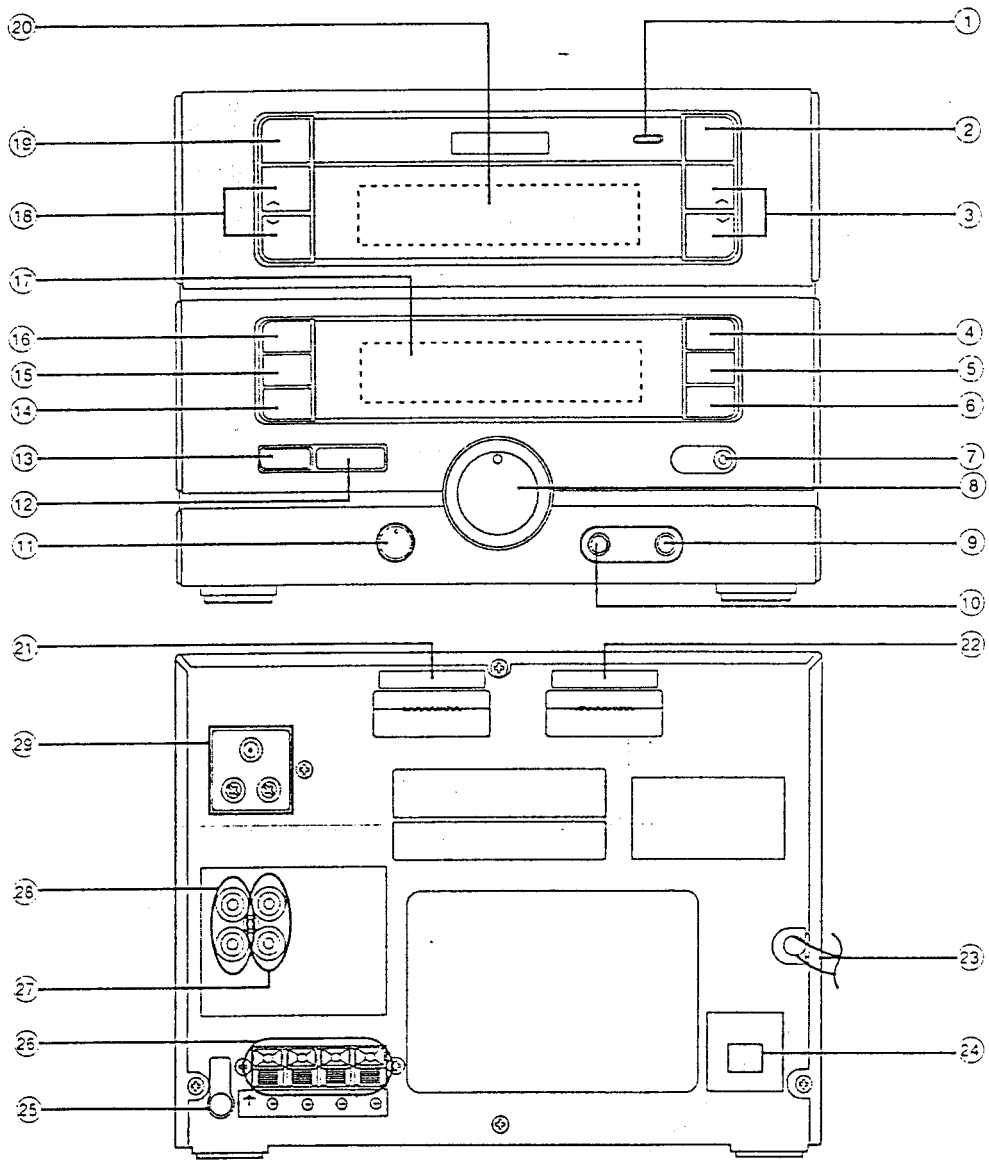

1. MODE (STEREO/MONO)-TASTE
2. BAND-Taste
3. ABSTIMM (UP/DOWN)-TASTE
4. FUNKTIONSAUSWAHL-TASTE
5. ANZEIGE-TASTE
6. EQ ON/FLAT-TASTE
7. KOPFHÖRERBUCHSE
8. VOLUMEN
9. SUPER BASS-TASTE
10. SURROUND-TASTE
11. BALANCE
12. ENTFERNUNGSSENSOR
13. EINSCHALTKNOPF
14. ABSTIMM-TASTE
15. BENUTZER (USER)-TASTE
16. COVER/SPEAN-TASTE
17. EQ (AUTOM-MUSIK PROGRAMM)-ANZEIGE
18. ABSTIMM (UP/DOWN)-TASTE
19. SPEICHER-TASTE
20. TUNER-ANZEIGE
21. STROMAUSGANGSBUCHSE
22. SIGNALEINGANQSBUCHSE
23. VERBINDUNGSSCHNUR
24. SPANNUNGSWÄHLER
25. ERDUNG (TISCH)
26. LAUTSPRECHERBUCHSE
27. AUX EINGANGSBUCHSE
28. PHONO EINGANGSBUCHSE
29. ANTENNENBUCHSE

FRONTTAFEL UND RÜCKSEITE

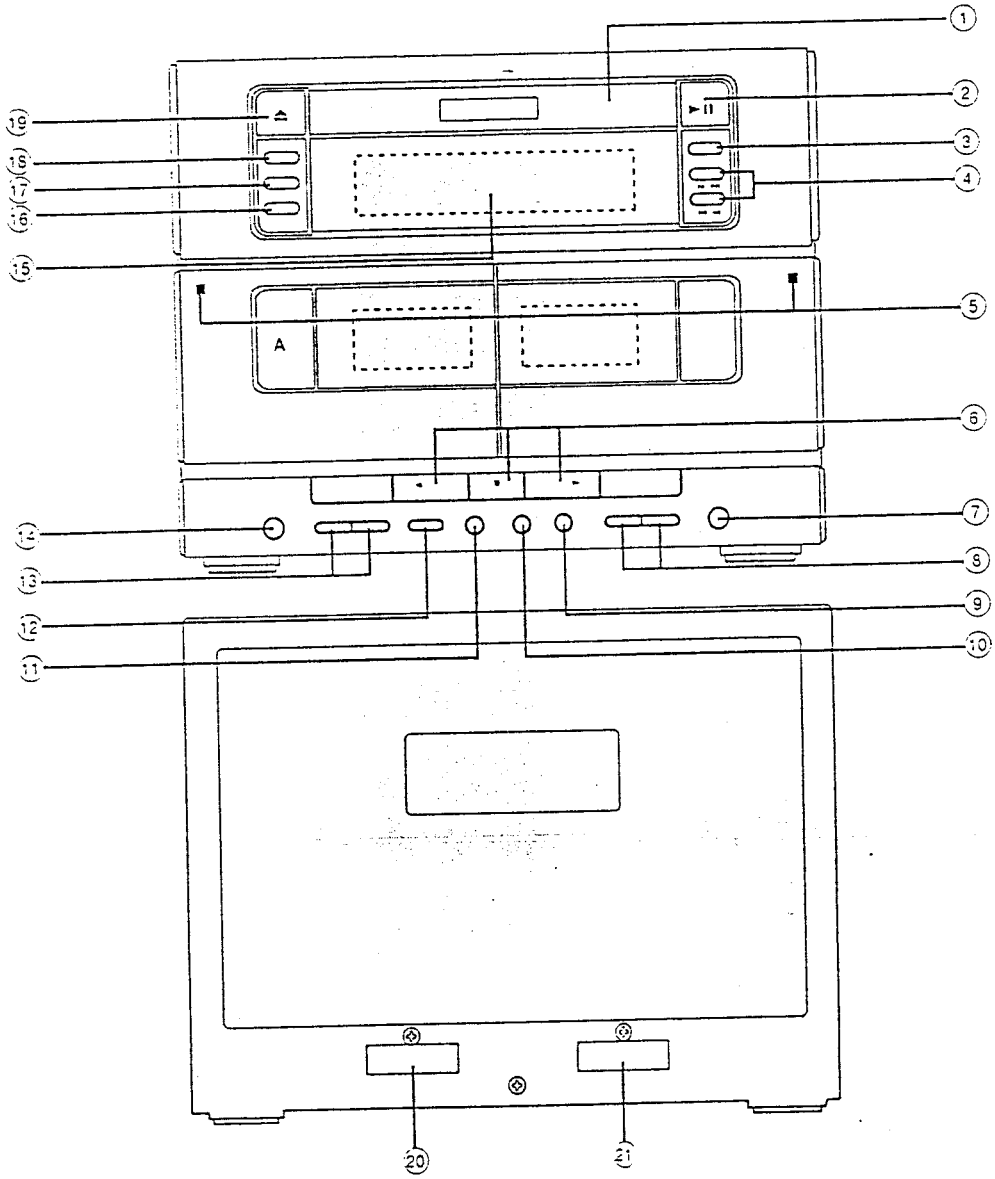

1. CD-TÜR
2. PLAY/PAUSE-TASTE
3. STOP/CLEAR-TASTE
4. SKIP/SEARCH-TASTE
   (SPRUNG-SUCH)
5. A/B PUSH/EJECT-TASTE
6. DECK PLAY/STOP-TASTE
   VORLAUF-TASTE
   RÜCKLAUF-TASTE
   STOP-TASTE
7. CD SYNCHRON-TASTE
8. REW/F.F-TASTE
   (Schnelle Rück-Vorlauf-Taste)
9. AUFNAHME-TASTE
10. DOLBY NR ON/OFF-TASTE
11. ZÄHLER RÜCKSTELL-TASTE
12. KASSETTENAUSWAHL-TASTE
13. DUBBING-GESCHW.-AUSWAHL-TASTE
    HIGH SPEED DUBBING-TASTE
    NORMAL SPEED DUBBING-TASTE
14. REVERSE MODE/LONG PLAY-TASTE
15. CD-ANZEIGE
16. HI-LITE-TASTE
17. AI-SCHLUMMER-TASTE
18. EDIT-TASTE
19. OPEN/CLOSE-TASTE
20. STROMEINGANGSBUCHSE
21. SIGNALAUSGANGSBUCHSE

FERNBEDIENUNG

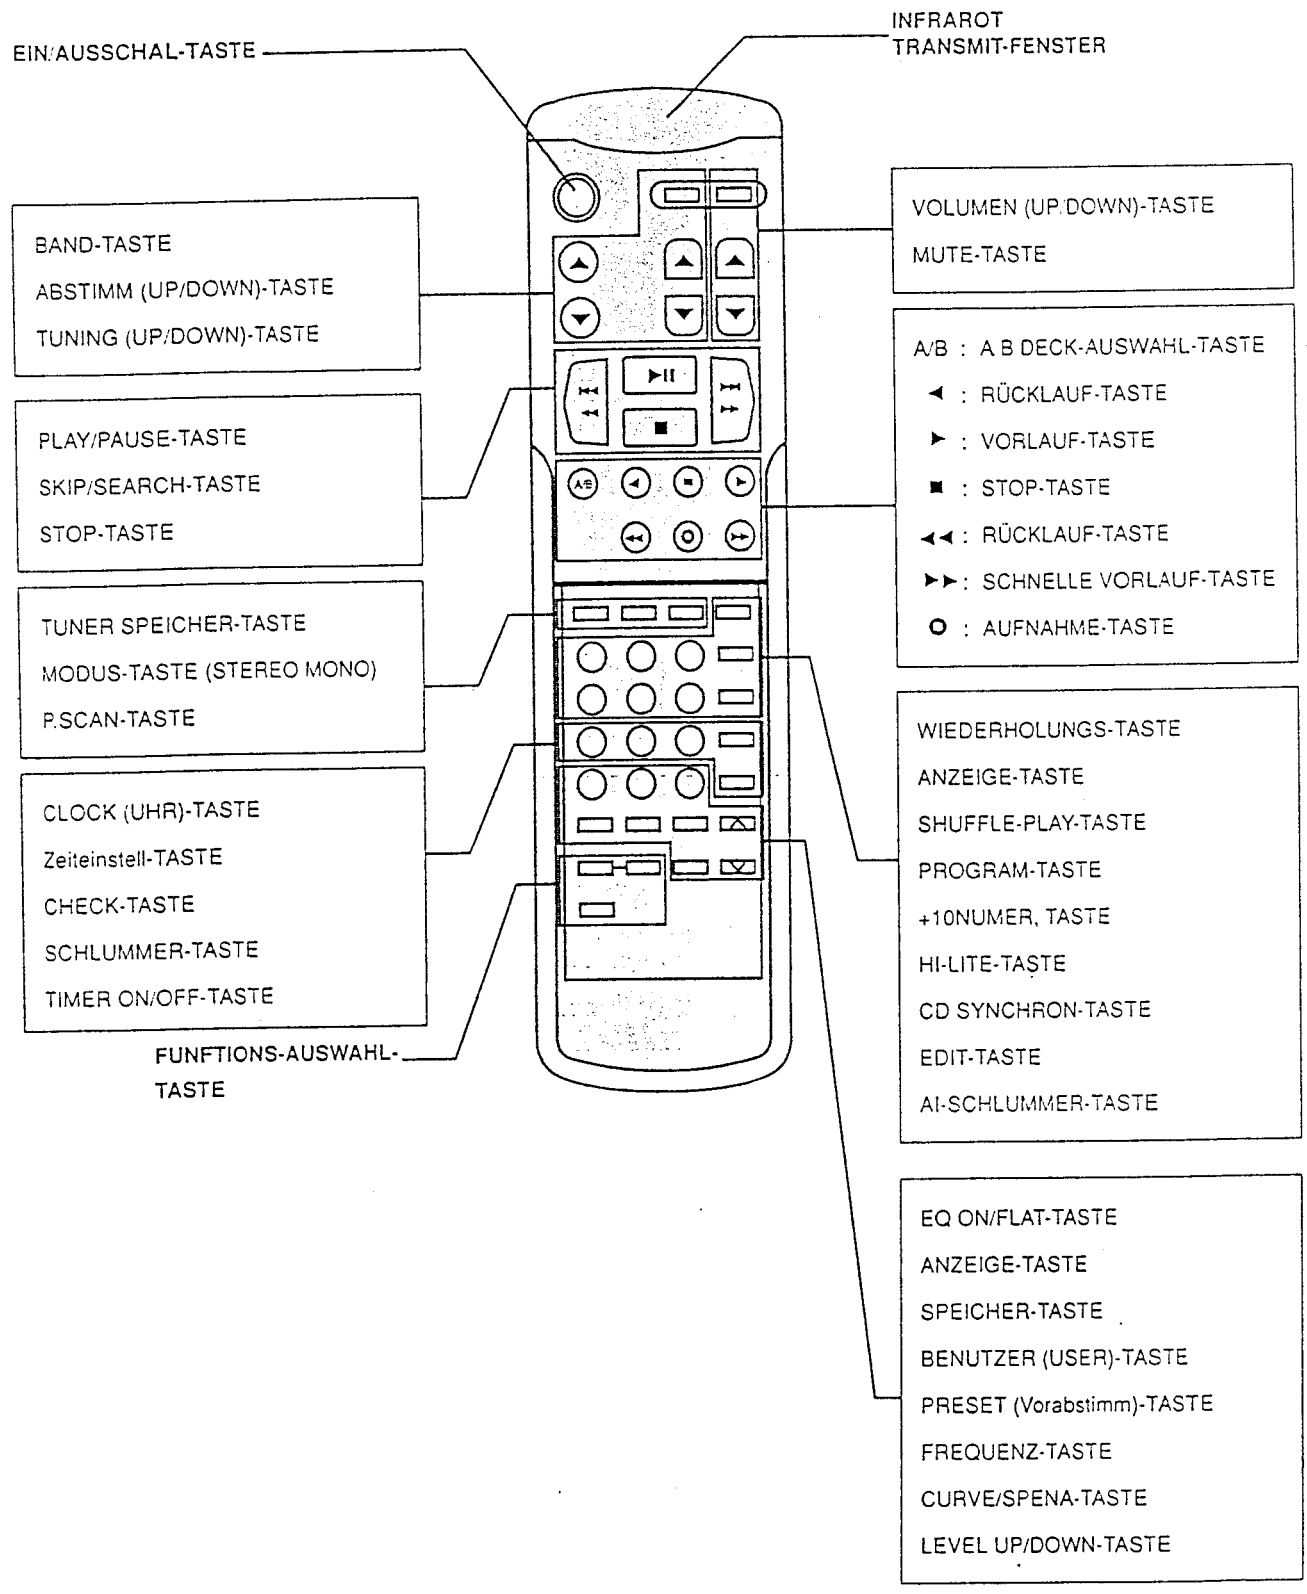

SYSTEMANSCHLUSS

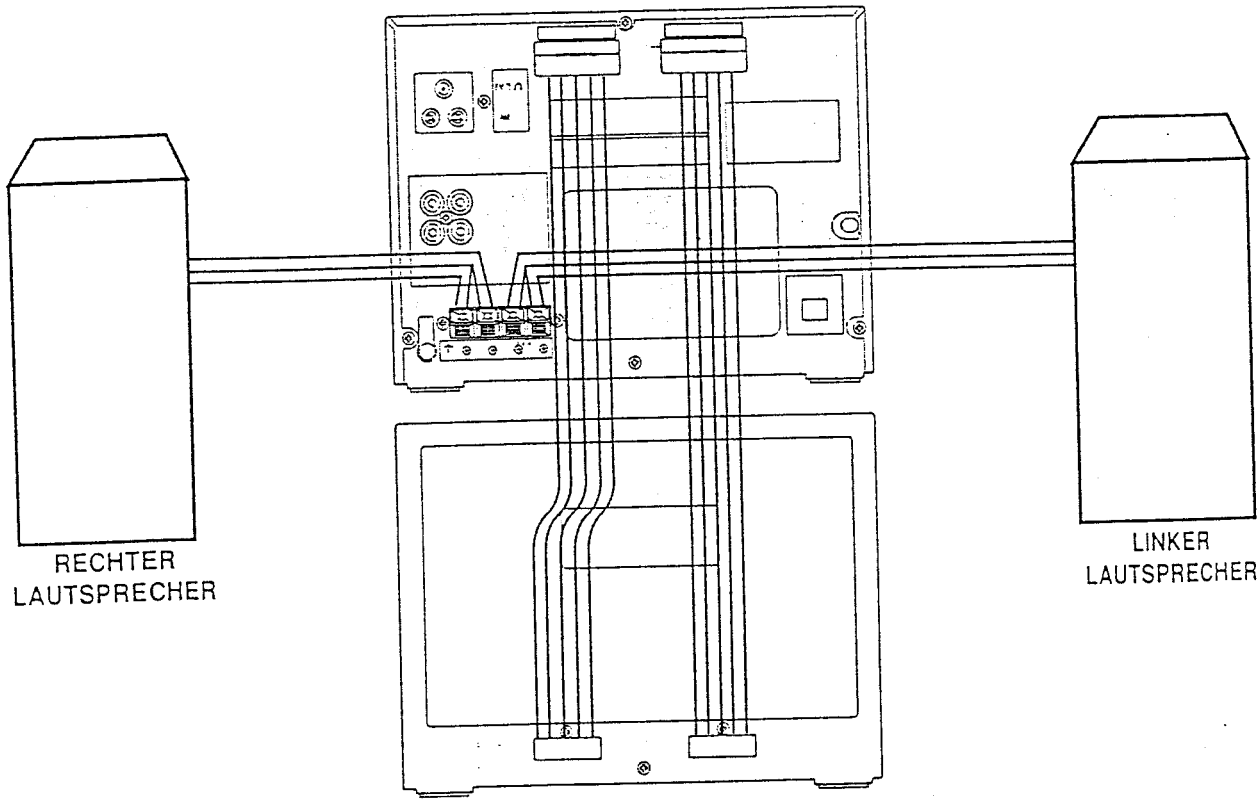

ANSCHLUß VON SIGNAL UND STROMNETZ

- Wie in Fig. 1gezeigt,schieben Sie bitte der Signaldraht oder die Verbindungsschnur so in den Stecker rein,daßerpaßt.
- Wenn Sie der Signaldraht oder die Verbindungsschnur wieder entfernen möchten,so drücken Sie bitte auf beiden Seiten die knöpfe an und ziehen den Stecker raus.

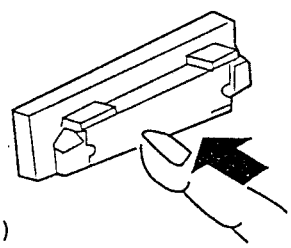

(Fig. 1)

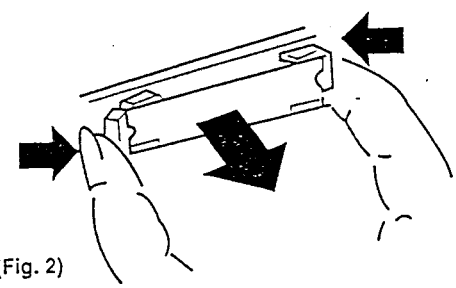

(Fig. 2)

STANDORT DES GERÄTES

- Stellen Sie bitte Ihr Gerät dort auf, wo es stabil, eben und nicht in einem magnetischen Feld steht.
- Bite 10cm von der Wand entfernt stellen.
- Der Raum sollte gut ventiliert sein und das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Stellen Sie Ihr Gerät bitte nicht in die Nähe von Heizgeräten oder solchen auf, die Hitze ausstrahlen.
- Bitte von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Schmutz jeglicher Art vom Gerät fernhalten.

VERBINDEN DES GERÄTES MIT FANDEREN GERÄTEN

SYSTEMEN

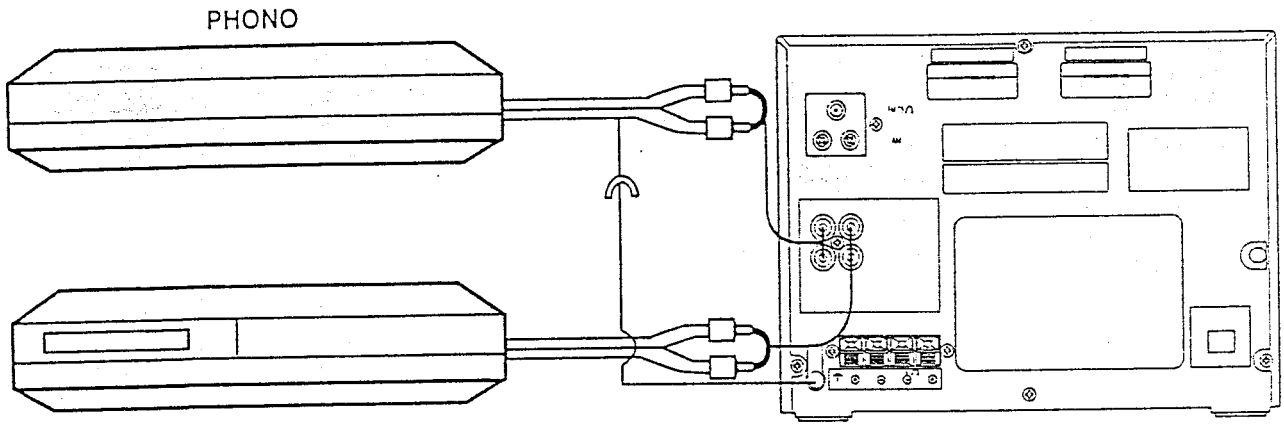

SYSTEMANORDNUNGSPLAN

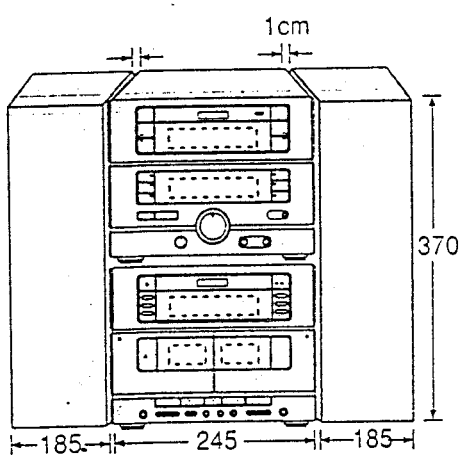

PLAN 1) AUFSTELLEN DES GERÄTES IN DIE HÖHE

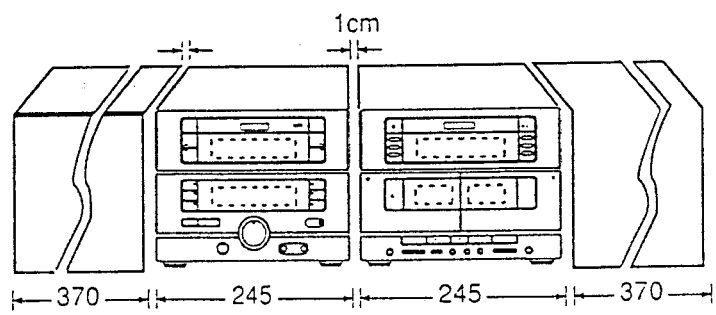

PLAN 2) NEBENEINANDERSTELLEN DER SYSTEMTEILE

BEACHTE :

- Der ABSTAND zwischen der Geräten muß mind 1cm betragen.
- Ist Plan geg, so beachten Sie bitte, daß der Verstärker aufrecht aufgestrellt werden muß.

ANSCHLUß DER ANTENNE

ANSCHLUß DER AMTENNE

1. FM-Antennen auschluß

- Schließen Sie die Wurfantenne(wie in Abb. 1 gezeig) an und befestigen sie diese in der Richtung, in der die Empfangsbedingungen am besten sind. (FM)

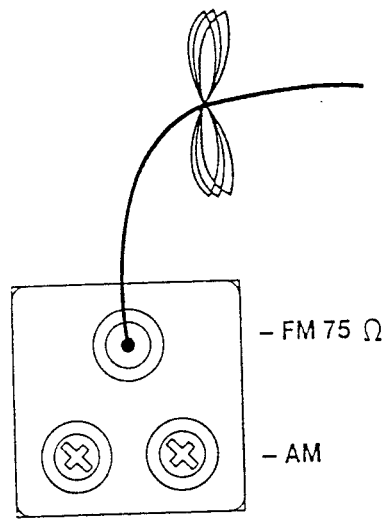

2. Schleifenantennen, anschluß

- Schließen Sie die Schlieifen antenne an den Schleifen antennenanschluß des Gerätes an.
- Bei schlechten Empfangsbedingungen stellen Sie Lage und richtung der Antenne so ein, daß der Empfang optimiert wird.
- Zimmerantenne auf Möbelstück stellen, bzw. and der Wand befestigen.

BETRIEBSVERFAHREN

VOR INBETRIEBNAHME

EINSTELLEN DER AKTUELLEN ZEIT

(1) Drücken sie die CLOCK SET-Taste für 2 Sek. Die Stunde wird aufblinken.
(2) Die aktuelle Zeit können Sie durch Drücken der TUNING (Einstell)-Taste einstellen. (UP/DOWN).
(3) Drücken sie die CLOCK SET (UHREN)-Taste. Die Minute wird aufblinken.
(4) Die Einstellung der aktuellen Minute erreichen Sie durch Drücken der TUNING (UP-DOWN)-Taste.
(5) Drücken Sie die CLOCK SET-Taste. Der Einstellvorgang ist beendet.

Die funktion kann nur mit Hilfe der Fernbedien-ungeingestellt werden.

BEDIENUNGSHINWEISE

EINSCHALTKNOPF

Indem Sie die Power ON-OFF-Taste drücken, schalten Sie das Gerät EIN/AUS.

MUTING

Wenn Sie das Volumen sehr plotzlich verringern möchten, so drücken Sie die MUTE-Taste. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, sokönnen Sie den Sound breifreit von der Mute funktion hören.

Die funktion kann nur mit Hilfe der Fernbedien-ungeingestellt werden.

SURROUND-TASTE

Wenn Sie die SURROUND-Taste wählen, können Sie diesen Effekt als Audiosignal wahrnehmen. (direkter/indirekter Sound).

RUNDFUNK HÖREN

(1) Drücken Sie die EINSCHALT-Taste.
(2) Setzen Sie die Funktionswahltaste zum TUNER-Modus.
(3) Indem Sie die Senderbereichstaste drücken. können sie gewüschten Sender hören.
(4) Indem Sie die TUNING (UP/DOWN-Einstell)-Tasten drücken, läßt sich die gewünschte Frequenz auswählen.

- Wenn die TUNING-Taste für mehr als 2 Sek. gedrückt wird, erscheint, "AUTO" im Anzeiger und die Senderfrequenz wird automatisch gesucht.
- Die automatische Sendersuche erreichen Sie, indem Sie die TUNING (UP/DOWN) Taste weriger als 2 Sek. herunterdrücken.
- Stellen Sie LAUTSTÄRKE, BALANCE und Graphischen Equalizer nach Wunsch ein.
- Bei Nichtbedarf drücken Sie den Ausschalt-knopf.

PROGRAMMIEREN DER SENDERSTATIONEN

Mit Hilfe der 1-8 speichertasten können sie 16 FM (UKW) und 8 AM (MW, LW) speichern.
Gehen Sie beim Speichern eines Senders wie folgt vor:

(1) Gewünschten Sender durch Drücken der TUNING (UP/DOWN)-taste auswählen.
(2) Drücken Sie die MEMORY (Speicher)-Taste.
(3) Durch Drücken der PRESET (UP/DOWN)-Taste wählen Sie die gewünschte Speicher-stelle aus.
Für UKW können max. 16 Speicherstellen-programmiert werden, Für MW, LW können max, 8 Speicherstellen sprogrammiert werden.
(4) Drücken Sie die MEMORY-Taste.

Beachte:

Wenn Sie die PRESET (UP/DOWN)-Taste drücken, können Sie leicht die programmierte Stelle wiederfinden.

MODUS/MUTE FEATURE

Für den Empfang von Stereo stellen sie die Mode-Taste auf MUTE und zwar dort, wo der Empfang zu schwach ist, oder sich aber zwischen 2 Sendern befindet. Drücken Sie die MODE-Taste und zwar dort, wo die elektr. Spannungs-festikueit schwach ist.

BETRIEBSVERFAHREN

ABSPIELEN EINER KASSETTE
AUFNAHME EINER KASSETTE

EINLEGEN EINER KASSETTE

(1) Drücken sie die STOP/EJECT-Taste des Kassettendecks A oder B.
(2) Legen Sie die Kassette so ein, daß die offene Seite nach unten zeigt und die volle Spule nach links zeigt.
(3) Schließen Sie vorsichtig die Kassetten klappe.

ABSPIELEIN

(1) Wählen sie die Funktionstaste TAPE.
(2) Legen Sie eine Kassette in Kassettendeck A oder B ein.
(3) Wählen Sie das von Jhnen gewünschte Dolby-Störungsreduzierende System aus.
- Wenn eine Kassette nicht mit Dolby abgespielt wird, stellen Sie die Dolby NR ON.OFF auf "OFF".

(4) Wählen Sie durch Durck des Kassettenauswählers entweder Deck A oder B dus.
(5) Nun starten Sie das Abspielen mit Hilfe der PLAY-Taste.
(6) Stellen Sie VOLUMEN, BALANCE und EQ nach Wunsch ein.
(7) Durch Drücken der STOP-Taste beenden Sie das Abspielen.

DOLBY NR-TASTE

Jndem Sie die DOLBY NR-Taste einschalten ("ON"). können Sie die kassette mit DOLBY NR System aufnahmen. Wenn die abzuspielende kassette mit DOLBY auf genommen wurde, so schalten Sie das Gerät ein ("ON") indem Sie die DOLBY-Taste drücken.

- Wasist das DOLBY-System ?
  Aufnahme bzw, Abspielen der Kassette geschient mit reduzierter Geraüschstörung.
- Das DOLBY System wurde von Dr, RAY, M. DOLBY entwickelt, es ist ein störungsreduzierender Modus.
  Wenn Sie mit hoher Frequenz aufnehmen, so wird das Signal litensiviert die Aufnahme wird differenziert zwischen Störungen und Signalen. Bei nochmaligenn Abspielen, wenn hohe Frequenzsignale mit dergleichen Ratio reduziert werden, so werden die Signale intensiviert mit reduzierter Geraüschstörung im originalen Sound aufgenommen. Geraüsche sind so gut wie nicht vorhanden.

REC PAUSE/STOP-ZUSTAND

Wenn Sie die REC PAUSE-Taste drücken so wird die Kassette, nach-dem die 4 Sek. Leergelaufen ist in den PAUSE-Modus versetzt.

REWIND/FAST FORWARD-VORGANG

Wenn Sie das Band auf die linke Seite spulen wollen, drücken Sie die REWIND-Taste. Wenn Sie es auf die rechte Seite bringen wollen, drücken Sie die F.FWD-Taste.

AMPS (AUTOMATISCHE MUSIK PROGRAMMSUCHE) FEATURE.

Dieses eature sucht den anfang des vorherigen oder nächsten Musik-Stücks nach Drücken der Vorspul (►►) oder Rückspultaste (◄◄) während der wiedergabe von Kassetten deck A oder B. Das Gerät tut dieses, indem es die Pause die zwischen 2 Musikstücken, oder Spuren inentiiziert. Die Pause darf allerdings nicht länger als 4 Sek, davern.

Beispiel: Vorspringen von 4 Spuren.
Drücken Sie bitte die FAST-FORWARD-Taste 4 Mal und innerhalb von 10 Sek. den FORWARD-PLAY.
Das Gerät sucht den richtigen Startpunkt, Umgekehrt funktioniert es auch für die REWIND und REVERSE-Tasten.

BETRIEBSVERFAHREN

LANGEWIEDERGABE LONG-PLAY

(1) Legen Sie eine Kassette in Deck A oder B.
(2) Jndem Sie die REVERSE-MODE-Taste drücken wählen Sie einen Modus aus.
Modus: Zuerst wird die "A"-dann die B-Seite von Deck A gespielt, danach "A"-und B-Seite von Deck B. Dann stoppt das Gerät.
Modus: Zuerst wird die "A"-dann die B-Seite von Deck A gespielt, danach "A"-und B-Seite von Deck B, Dieser Vorgang wird ständig wiederholt.
(3) Drücken Sie die PLAY-Taste.
Beachte:
Wenn der REVERSE Modus eingeschaltet ist (⊂⊃) Wird nur eine Seite eintweder von Deck A oder B gespielt (bevores stoppt.)

AUFNAHME (PHONER-TUNER etc.)

(1) Legen sie eine Leerkassette ein.
(2) Wählen Sie die von Jhnen gewünschte signalstelle zur Aufnahmme aus.
(3) Wählen Sie das von Jhnen gewünschte Dolby-Störungsreduzierende system aus.
(4) Ist die PLAY-Taste gedrückt (derweil gleich zeitig die REC-PAUSE-Taste gedrückt wurde. so wird aufnahme verhindert. Wird die REC PAUSE-Taste während der aufnahme gedrückt, so läuft die Kassette für 4 Sek. leer. Die Kassette geht in den PAUSE-Modus und die Derweil Deck A Spielt, kann in Deck B nicht aufgenommen werden.
(5) Um das Gerät zu stoppen, drücken Sie bitte die STOP-Taste.

DUBBING-AUFNAHME

(1) Drücken Sie die EJECT-Taste und legen Sie eine leere Kassette in Deck B ein-eine bespielte kassette legen Sie in Deck A ein.
(2) Drücken Sie die DUBBING-Taste.
Deck A ist derweil Deck B aufnimmt.
1) NORMAL SPEED DUBBING-Taste-nimmt mit gewöhnlicher Geschwin-(norm. Geschw.) digkeitauf.
2) HIGH SPEED DUBBING-Taste-nimmt mit hoher Geschwindigkeit auf.
- Während der DUBBING-AUFNAHME kann die Geschwindigkeit nicht verändert werden.
Nur die STOP-Taste kann während des dubbing bedient werden.
(3) Drücken Sie die STOP-Taste um DUBBING zu stoppen. Wenn diese Taste, egal ob von Deck A oder B gedrückt wird, stoppt automatisch Deck A, y Sek, später Deck B.

AUTO TAPE SEELCTION (Automat. Bandwahlfunktion)

Während der Aufnahme bzw, des Abspielens ist keine zusätzliche Einstellung nötig, da das Gerät automatisch die Einstellung für Normal, CrO_2 oder Metallband wählt.

• REINIGUNG DER KÖPFE UND BANDWEG

Die Reinigung sollte normalerweise jede 10 Betriebsstunden erfolgen. Für gute Aufnahme empfehlen wir Ihnen die Oberflächen zu saübern. Säubern Sie bitte die Köpfe, die "Pluch-Roller" und die Capstans mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen (oder einer anderen saübernden Flüssigkeit).

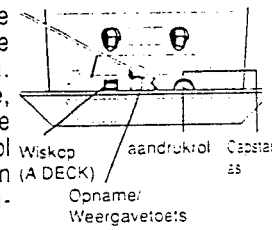

• LÖSCH SCHUTZ

Entfernen Sie bitte die kleinen Zungen auf der Seite auf die aufgenommen wurde. Aufnahme wird verhindert.

Verhinderung der Aufnahme auf Seite A

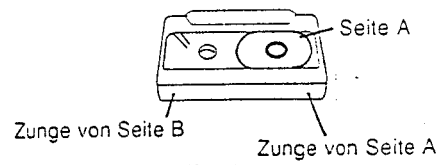

Wiederbenutzen einer Kassette

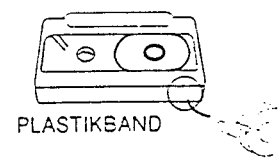

• SCHUTZ DER KOPFE

(1) Schraubenzieher und andere metallische Objekte sollten niemals in Kontakt mit den Bandköpfen kommen.
(2) Magnete oder magnetische Objekte sollten sich nicht in der Nähe von Kassettenköpfen befinden.

ABSPIELEN EINER KOMPAKT DISK

1) EINLEGEN/HERAUSNEHMEN

(1) Wählen Sie die CD Funktion und drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste.
Während die Schublade geöffnet ist, zeigt der Anzeiger "OPEN".
Beachte: Wenn die Schublade geöffnetist, schließen Sie diese bitte nicht von Hand.
(2) Legen Sie die CD ein.
Legen sie die CD mit dem Etikett nach oben auf die Platte ohne ihre oberfläche zu berühren. Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnung !
(3) Drücken sie erneut die OPEN/CLOSE-Taste, um die Schublade zu schließen.

Beachte:

Wenn die Disk nicht richtig eingelegt wurde, zeigt der Anzeiger "Disc". Wenn das Einlegen der Disk erfolgreich war, zeigt der Anzeiger die Anzahl der sich auf der Disk befindenden Musikstücke an.

BETRIEBSVERFAHREN

2) ABSPIELEN und STOPPEN der Disk

(1) Drücken Sie bitte die PLAY/PAUSE Taste. Sie spielt vom ersten Musiukstück an.

(2) Drücken Sie die PLAY-PAUSE-Taste noch einmal, um die Wiedergabe zu unterlbrechen. Die Disk dreht sich weiter, aber der Ton stoppt. Soll die Wiedergabe fortgesetzt werden, drücken Sie nochmals die PLAY-PAUSE-Taste.

(3) Drücken sie die STOP/CLEAR-Taste um die Disk anzuhalten.

3) BEGINNEN MIT EINER BESTIMMTEN SPUR

Drücken Sie die SKIP (Übersprng)-Taste und die +10 numerische Taste, um mit einer spezifischen Spur anzufangen. Um die Spurnummer zuerhöhen bzw. verringern, drücken sie, um z.B. die 12-te Spur auszuwählen, die numer. Taste 10 und drücken dann zweimal die SKIP-Taste. Das Gerät sucht nun und findet die 12-te Spur. Von da an spielt es ab diesem Stück. Die SKIP-Taste funktioniert während des Spielens oder Stoppens.

SPRUNGFUNKTION

Drücken Sie die SKIP/SEARCH Taste weniger als 1 Sek. um zum nächsten Musikstück zu springen. Jedes Mal wenn diese Taste gedrückt wird. startet des das Gerät mit dem folgenden Musikstück.

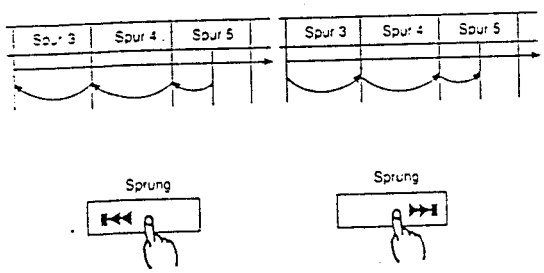

SUCH-FUNKTION

Wenn die SKIP/SEARCH Tasten länger als 1 Sek. während des Abspielen bzw. der PAUSE heruntergedrückt werden, so kann die Kassette schnell vorwärts oder zurückgespielt werden.

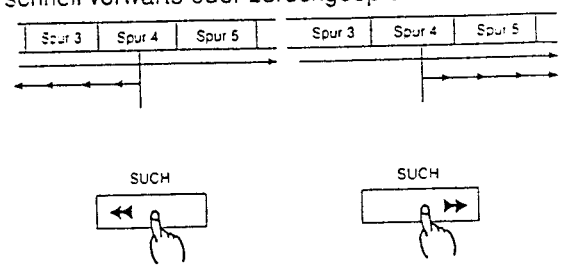

WIEDERHOLUNGSFUNKTION (repeat funktion)

(1) Wenn Sie ein Musikstück wiederholt haben möchten, drücken Sie bitte die REPEAT-TATE. ES leuchtet die Anzeige "REPEAT 1" auf und das Musikstück wird wiederholt (bis die STOP-PAUSE-Taste gedrückt wird).

(2) Drücken sie die REPEAT-Taste zweimal so werden alle Musikstücke wiederholt. "REPEAT" leuchtet auf und alle Stücke werden wiederholt bis dieselbe Taste nochmals gedrückt wird.

(3) Möchte man wiederholtes Abspielen stop-pen, so drücke man die REPEAT-Taste solange, bis der Anzeiger ausgeht.

Beachte:

Das wiederholte Abspielen der CD ist auch im "Track-Program-Mode" möglich, wenn die SHUFFLE-Taste gedrückt wird. wird wiederholtes Abspielen unmöglich gemacht.

SHUFFLE-PLAY

Der CD-Player hat ein eingebautes Programm. daß automatisch auswählt und die Musikstücke in zufälliger Reihenfolge abspielt.
Drücken Sie bitte dafür die "Shuffle-Taste".
Drücken Sie diese Taste noch einmal, so wird das Abspielen der Musikstücke in zufalliger Reihenfolge unmöglich gemacht.

MUSIKAUSWAHL

Mit Hilfe der "SKIP-TASTE" können Sie direkt das von Ihnen gewünschte Musikstück auswählen.
Zum Beispiel : Angenommen Sie spielen gerade das erste Stück ab, möchten aber zum 7-ten springen, so drücken Sie bitte ganz einfach 7 Mal die "Skip-Taste".
Beachte: Diese Funktion ist auch beim "Stop-Modus" möglich.

KALENDERFUNKTION

Wenn eine Kompaktdisk in den Player eingelegt wurde. zeigt der Anzeiger die Anzahl der sich auf der Disk befindenden Stücke. (max 20 Musik-stücke). Bei höherer Anzahl der Stücke erscheint die Anzeige "Over".

ANZEIGE-FUNKTION

- Wenn sie die "Display-Taste", "während der Wiedergare einmal drücken, so teilt Ihnen die Anzeige mit, wieviele Lieder von jetzt an noch gespielt werden und innerhalb welcher Spielzeit.
- Wenn Sie die "Display-Taste" noch einmal drücken, so wird die Anzahl und Spieldauer aller Liedergezeigt.
- Wenn Sie diese Taste noch ein weiteres Mal drücken, so wird die Anzahl der gerade laufenden Lieder und abgespielten Zeit wie-dergegeben.

BETRIEBSVERFAHREN

PROGRAMMIEREN

Staat eine vollständige CD wiederzugeben, können Sie auch nur eine Reihe von Spuren auswählen und nur diese abspielen lassen. Sie können auch die Abspielreihenfolge fest legen. Der Speicher nimmt maximal 20 Eintragungen auf. Einzelne Spuren können mehrfach abgespielt werden, solange die Höchstzahl von 20 Speicherpositionen nicht überschritten werden.

1) 'ADD-IN' PROGRAMMIERUNG

Notiz: Die Speicher können nur genutzt werden, wenn das Gerät sich im "Stop-Modus" befindet. Spielt das Gerät gerade, so drücken Sie bitte zuerst die "Stop-Taste".

Z.B. Angenommen Sie möchten 3 Spuren auf Ihrer Disk speichern, und zwar in der Reihenfolge 7, 13, 2.

(1) Drücken Sie die "Memory-Taste" (Die Anzeige zeigt 00P-01)

(2) Benutzen Sie die "SKIP-Taste" um die Spur 2 auszuwählen. Drücken Sie jetzt bitte die "Memory-Taste". Benutzen Sie die "SKIP-Taste" um die Spur 13 auszuwählen, und drücken dann die "Memory-Taste". Benutzen Sie die SKIP-Taste, um die Spur 2 auszuwählen und drücken Sie dann die "Memory-Taste".

- Wenn sie die "Program-Taste" noch weitere 3 Male drücken, so kann die Programminformation überprüft werden.

PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM
07 C-01 2 7 13→	13 C-02 2 7 13→	02 C-03 2 7 13
(1.MAL)	(2.MAL)	(3.MAL)

(3) Drücken Sie die PLAY-TASTE und die Disk spielt in der vorher eingegebenen Reihenfolge.

- Die Wiederholfunktion kann auch hier angewandt werden. Eine einzelne bzw. eine Kombination von Spuren kann programmiert werden und wiederholt werden.
- Diese Möglichkeit kann genutzt werden um weitere Spuren zu einer früher gespeicherten Reihenfolge zu addieren.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten eine weitere Spur (Spur 9) zur oben angegebenen Sequenz hinzufügen, dann:

(1) Drücken Sie die Speicher/Check-Taste 3
(2) Mal.
Drücken sie die SKIP (SPRUNG)-Taste, um
(3) Spur 9 auszuwählen.
Drücken Sie die Speicher/Check-Taste. Die reihenfolge kann überprüft werden (wiezuvor), indem Sie die SPEICHER/CHECK-TASTE-wiederholend drücken. Nun wird die Reihen-folge 7, 13, 2 und dann 9 lauten.

2) Die Programmierung Editieren.

Auch nach Eingabe der Reinenfolge der von Ihnen gewünschten Musik-stücke, können Sie diese noch ändern.

Beispiel:

Angenommen, die von Ihnen gewählte Reihenfolge lautete 7, 13, 2, und 9, aber diese möchten Sie in 7, 13, 12, 9 ändern, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

(1) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, bitte zuerst den Ausschaltknopf drücken.
(2) Drücken Sie die Program-Taste 2 Mal. (Der Anzeiger zeigt 02C-03)
(3) Dann drücken Sie die numer. Taste 2 Mal. (Der Anzeiger zeigt 02C-03)
(4) Drücken Sie die Program-Taste.
Jetzt ist das Gerät programmiert und spielt in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge.

3) ÜBERPRÜFEN DER PROGRAMMIERUNG

(1) Wenn das Gerät spielt, drücken Sie bitte zuerst die STOP-Taste.
(2) Nun drücken Sie die SPEICHER/CHECK-Taste.
Jedes Drücken der Speicher/Check-Taste zeigt Ihnen die Einspeicherung.

4) LÖSCHEN DER PROGRAMMIERUNG

Die gespeicherten Programme können durch folgende "Punkte" gelöscht werden:

(1) Drücken der OPEN/CLOSE-Taste.
(2) Drücken der STOP/CLEAR-Taste (ein einziges Mal im Stop-Modus).
(3) Durch zweimaliges Drücken der STOP/CLEAR-Taste im "PLAY-MODUS".

BETRIEBSVERFAHREN

EDITER-FUNKTION

1) EDITIER-AUTO FUNKTION

(1) Setzen Sie den wähler auf CD-Funktion.
(2) Legen Sie eine Leerkassette in Deck B ein.
(3) Wenn Sie die EDIT-Taste 1 Mal drücken, leuchtet die Anzeige "EDIT AUTO" auf.
(4) Durch Druck der PLAY-Taste wählen Sie die Spieldauer der Kassette aus. Die Anz;ahl der Lieder und Spielzeit wird auf der Aund B-Seite der Kassette angezeigt.
(5) Drücken Sie die CD SYNCHRON-Taste.
Die Lampe mit der Aufschrift "CD SYNC" und "REC" wird aufleuchten. Die Kassette wird zurückgespult und nach 10 Sek, Leerlauf abgespielt. Zugleich spielt die CD und wird auf die Kassette aufgenommen.
Um die EDIT-Funktion zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste der CD bzw, des Deckes.

2) EDITIER-PROGRAM-FUNKTION

(1) Drücken Sie die EDIT-Taste zweimal, die EDIT-PROGRAM-Lampe leuchtet auf.
(2) Durch der Druck der PLAY-Taste wählen Sie die spieldaver der Kassette aus.
(3) Drücken Sie die PROGRAM-Taste.
Das Programm ist identisch mit dem Program der CD.
(4) Drücken Sie die PLAY-Taste.
(5) Die Anzahl der Lieder und Spielzeit werden auf der A und B Seite der Kassette angezeigt.
Beachte:
Wenn die Länge der einprogrammierten Lieder verkürzt wird.
Das ein programmierte Lied wird zunächst a dann die anderen.

HI-LITE FUNKTION

(1) Drücken Sie die HI-LITE-Taste im STOP-Modus.
(2) Vom ersten bis zum letzten Lied auf der Disk wird jedes für 10 Sek, angespielt.
(3) Ist die Länge eines Liedes weniger als 1 Min. werden zuerst 10 Sek. eines Liedes angespielt.
(4) Sollten mehr als 24 Lieder auf der Disk bein, werden die ersten 10 Sek. das 25-ste Lied anspielen.
(5) Wenn Sie die Abspieltaste drücken (während die HI-LITE Funktion in Tärtigkeit ist), so kann das Abspielen eines bestimmten Stückes von Anfang an beginnen.

AL-SCHLUMMER-FUNKTION

1) Wenn Sie die AL-SLEEP-Taste während des STOP-Modus drücken, wird jedes Lied vom Beginn bis zum letzten gespielt (danach Schaltet Sich das Gerätaus.)
2) Wird die AL-SLEEP-Taste gedrückt derweil eine der Funktionen wie NORMAL PLAY, SHUFFLE PLAY oder PROGRAM PLAY läuft, so schaltet sich die "AL-SLEEP" Lampe an und der AL-SLEEP Modus startet.
3) Wenn die AL-SLEEP-Taste während der REPEAT-Funktion gedrückt wird, so wird das gerade gespielte Lied bis zum letzten wiederholt und das Gerät Schaltet sich aus.

GRAPHISCHER EQUALIZER

1. Um die gewünschte Frequenz zu erreichen, drücken Sie bitte die FREQUENZ-TASTE.
2. Drücken Sie die LEVEL (UP/DOWN)-TASTE um das EQ LEVEL einzustellen.
* Damit Sie ein 5 BAND LEVEL erhalten, wiederholen Sie Schrittl und 2.
3. Drücken Sie die MEMORY (SPEICHER)-TASTE.
4. DRÜCKEN Sie die USER-TASTE um eine Speicherstelle auszuwählen.
5. Drücken Sie die MEMORY-TASTE.
Beachte: Indem Sie Schritt 1-5 wiederholen, können bis zu 6 Levels gespeichert werden.

DISPLAY-FUNKTION

Wannimmer Sie diese Taste drücken, werder folgende 5 Moden angezeigr:
1> NORMAL DISPLAY
2> PEAK HOLD DISPLAY
3> PEAK LINE DISPLAY
4> SNOW DISPLAY
5> MOUTH DISPLAY

PRESET (Vorabstimm)-FUNKTION

Wenn Sie diese Taste drücken können Sie die Effekt-Vorabstimmung mit ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ, und CAR genipßen.

BETRIEBSVERFAHREN

TIMER/SCHLUMMER FUNKTION

A. EINSTELLEN DER TIMER-BETRIEBSZEIT
Die TIMER-FUNKTION kann genutzt werden, um das System automatisch (zu einer vorprogrammierten Zeit) einzuschalten.
Die TIMER-FUNKTION kann nur mit Hilfe der Fernbedienungeingestellt werden.

(1) Drücken sie die CLOCK-SET (UHREN)-Taste für 2 Sek. Die Stunde wird aufblinken.
(2) Wenn sie die TUNER (EINSTELL) UP/DOWN -Taste drücken, läßt sich die aktuelle Stunde einstellen.
(3) Drücken Sie die CLOCK-SET-Taste.
Durch Drücken der Einstelltasten läßt sich die aktuelleminutekorrigieren.
(4) Drücken Sie die CLOCK SET-Taste.
Die Betriebszeit wird angezeigt.
Durch Drücken der Einstelltasten läßt sich die aktuelle Stunde korrigieren.
(5) Drücken Sie die CLOCK SET-Taste.
Durch Drücken der Einstelltasten (UP/DOWN) läßt sich die aktuelle Minute einstellen.
(6) Drücken Sie die CLOCK SET-Taste.

Beachte: Um das Gerät zu einer vorausgewählten Zeit einzuschalten setzen Sie es in der STAND-BY-Modus, indem Sie den Einschaltknopf betätigen.

SCHLUMMER-FUNKTION

Sie können die Einschlafzeit einstellen.
Ist eine Einschlafzeit gespeichert worden, wird das Gerät zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet.

1. WENN KERNE EINSCHLAFZEIT GESPEICHERT IST

(1) Drücken sie die SLEEP-Taste, der Einschlafzeit-Einstellmodus wird als 90 angezeigt.
(2) Jedes Drücken der SLEEP-Taste verringert die Einschaltdauer um 10 Min. : 90, 80, 70, 60 ...
(3) Fünf Sek. nach dem letzten Drücken der SLEEP-Taste wechselt die Anzeige auf die aktuelle Zeit.

2. FALLS BEREITS EINE EINSCHLAFZEIT GESPEICHERT IST

(1) Drücken Sie die SLEEP-Taste, die Anzeige zeigt die neue Einschlafzeit.
(2) Drücken Sie weiterhin die SLEEP-Taste, dadurch wird die Einschlafzeit (ausgehend von der aktuellen Einschlafzeit) um jeweils 10 Min, verringert.
(3) Fünf Sek. nach dem letzten Drücken der SLEEP-Taste wechselt die Anzeige auf die aktuelle Zeit.

TECHNISCHE DATEN

RADIO-ABSCHNITT
LW-ABSCHNITT (Dieser Abschnitt ist nur zutreffend, wenn der LW-Sendebereich auf der Fronttafel angegeben wird)
EMPFANGSEMPFINDLICHKEIT .....1000 µV
STÖRUNGSUNTERDRÜCKUNG .....35 dB

MW(AM)-ABSCHNITT
EMPFANGSEMPFINDLICHKEIT .....600 µV
SELEKTIVITÄT .....30 dB
IMAGE REJECTION .....35 dB
STÖRUNGSUNTERDRÜCKUNG .....45 dB
GESAMMTKLIRRFAKTOR.....2%
A.G.C.....35 dB

FM(UKW)-ABSCHNITT
EMPFANGSEMPFINDLICHKEIT .....6 µV
IMAGE REJECTION .....40 dB
STÖRUNGSUNTERDRÜCKUNG .....65 dB
GESAMTKLIRRFAKTOR.....0.5%
TRENNUNG (STEREO).....40 dB

• BAND-ABSCHNITT
(1) PLAYBACK
FREQUENZGANG.....125-10000Hz
STÖRUNGSUNTERDRÜCKUNG.....45 dB
TRENNUNG.....35 dB
CROSSTALK.....35 dB

(2) RECORD/PLAYBACK
FREQUENZGANG.....125-10000Hz
STÖRUNGSUNTERDRÜCKUNG.....50 dB
TRENNUNG.....55 dB
CROSSTALK.....55 dB
LÖSCH-EFFEKT.....70 dB

VERSTÄRKER-ABSCHNITT
AUSGANGSLEITUNG (8 Ohm) 30Watt
.....T.H.D 1%
EQUALIZER WIRKUNG (5 BAND)
(100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz).....± 10 dB
STÖRUNGSUNTERDRÜCKUNG.....80 dB
MINIMUM HUM WITH CCIR FILTER.....0.5mV

CD-ABSCHNITT
STÖRUNGSUNTERDRÜCKUNG.....80 dB
KLIRRFAKTOR.....0.05%
FREQUENZGANG.....± 1 dB
KANALTRENNUNG.....60 dB
SUCHZEIT.....8 Sek.

ALLGEMEINES
DIMENSION.....245(W) x 185(H) x 235(D)m/m